

Manual de Usuario

Control Remoto

Aire Acondicionado tipo Split 553TGH (Frío sólo) 553TGQ (Frío/Calor)

Gracias por adquirir Euste and the field before the education were sittled to the property of the companion of the companion



CONTENIDO

CONTROL REMOTO Y SUS FUNCIONES	3
NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS INDICADORES DEL CONTROL REMOTO	5
CUIDADOS DEL CONTROL REMOTO	6
PUESTA EN HORA DEL RELOJ	7
FUNCIÓN DE LOS BOTONES DE REPROGRAMACIÓN Y BLOQUEO	8
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO	9
FUNCIONAMIENTO DE SOLAMENTE VENTILACIÓN / REFRIGERACIÓN	10
FUNCIONAMIENTO DE DESHUMIDIFICACIÓN	
FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOREJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR	 211
EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR	<u>2</u> 12
AJUSTE EN LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE	



CONTROL REMOTO Y SUS FUNCIONES

CLOCK

ON

ÓFF

SURREY

lack

TEMP.

°C

TEMP

SPEED

MODE

FAN SPEED

Botón de selección del modo de funcionamiento

Cada vez que presiona este botón, puede moverse entre las palabras AUTO (el sistema calentará o refrigerará según las necesidades para alcanzar la temperatura deseada), COOL (operación de refrigeración), DRY (operación de deshumidificación), HEAT (operación de calefacción no corresponde a los equipos frío sólo) y FAN ONLY (operación de ventilación solamente).

Botón de regulación de la velocidad del ventilador

seleccionar la velocidad del ventilador. Cada vez que presiona el botón, puede moverse entre las palabras a la velocidad óptima para mantener la temperatura ambiente deseada), LOW (lenta), MED (intermedia) y HIGH (máxima).

Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)

Presione el botón para comenzar con el funcionamiento, presione el botón otra vez para finalizar el funcionamiento.

Botón de programactón de la temperatura

: El valor de temp aumenta a 30°C


RÓDUCCIÓN O MODIFICACIÓN ▼ : El valor de temp disminuye a 17

Este botón se utiliza para AUTO (el ventilador funciona





CONTROL REMOTO Y SUS FUNCIONES

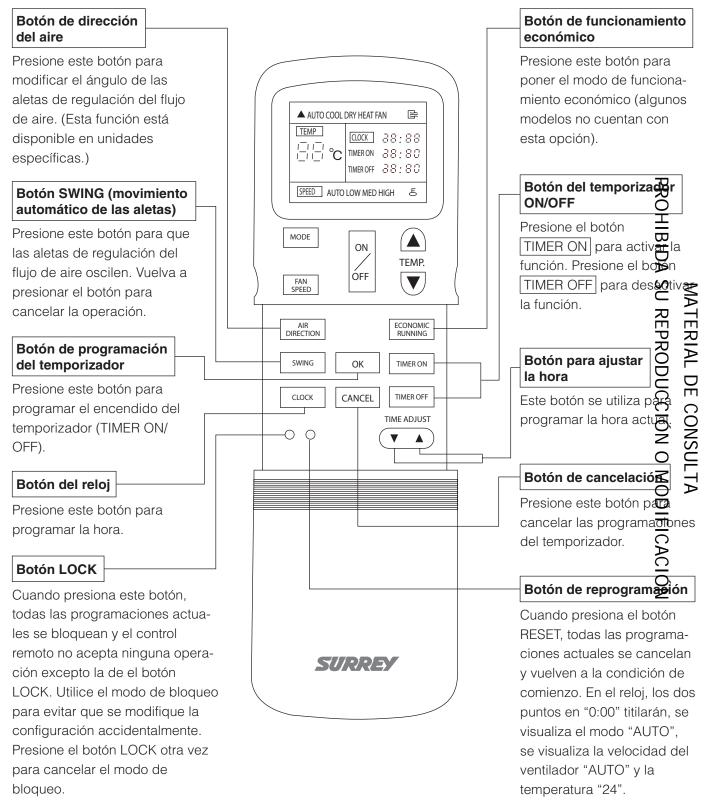


Este material pertenece al website de TOTALINE ARGENTINA

MATERIAL DE CONSULTA




NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS INDICADORES EN EL CONTROL REMOTO

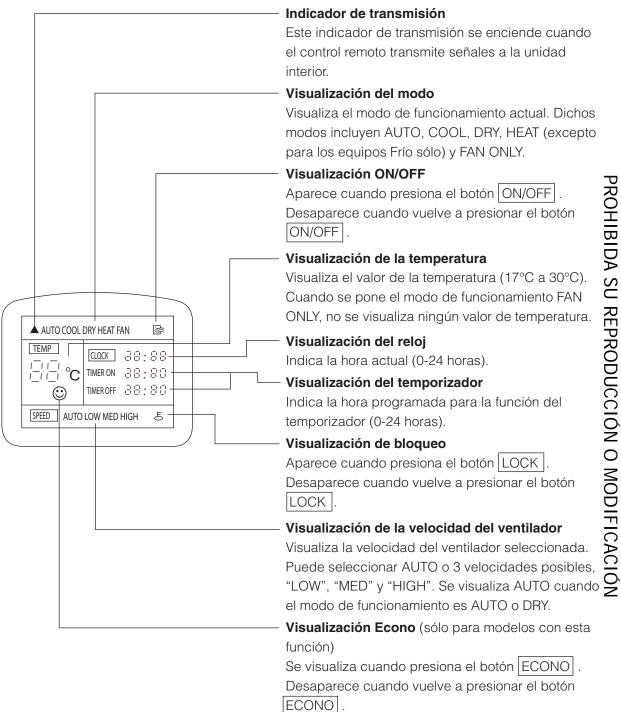

• En la ilustración, todas las visualizaciones están presentes a fin de brindar una mayor claridad. Durante el funcionamiento normal, sólo las visualizaciones pertinentes estarán presentes en el visor del control remoto.



CUIDADOS DEL CONTROL REMOTO

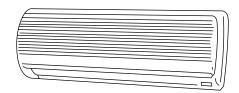



Ubicación del control remoto.

Mantener el control remoto donde las señales puedan ser alcanzadas por el receptor de la unidad interior (hasta una distancia de 8m).

- Cuando selecciona el funcionamiento del temporizador, el control remoto automáticamente transmite una señal a la unidad interior en el horario especificado.
- Si el control remoto se encuentra en un lugar que impide


- Si el control remoto se encuentra en un lugar que impide una transmisión de señal adecuada, puede producido un retraso de hasta 15 minutos.

 PRECAUCIONES

 El aire acondicionado no funcionará cuando cortinas, puertas u otros materiales bloqueen las señales enviadas del control remoto a la unidad interior.

 Evitar la caída de cualquier líquido en el control remoto. No exponer el control remoto a la luz solar directa o al calor.

 Si se expone el receptor de señal infrarrojo de la unidad interior a la luz solar, el aire acondicionado puede deiar de funcionar correctamente. Utilice cortinas para evitar que la luz solar alcance al receptor. dejar de funcionar correctamente. Utilice cortinas para evitar que la luz solar alcance al receptor.
- Si otros aparatos eléctricos reaccionan al control remoto, cámbielos de lugar o consulte con su distribuleor local.

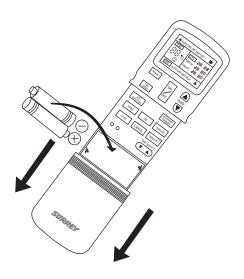

Cambio de pilas

El control remoto usa dos pilas alcalinas (R03/LR03) tipo AAA).

Deslice la tapa del compartimento de pilas y reemplace las pilas viejas por otras nuevas.

Una vez realizado el paso (1), presione el botón RESET. Antes de colocar la tapa, verifique que en el visor del control remoto se vea "0:00" y que los dos puntos estén titilando. Después de reemplazar las pilas, programe la hora del reloj del control remoto.






!\ NOTAS

- Cuando reemplace las pilas, evite utilizar pilas viejas o de otro tipo al indicado. De lo contrario, puede provocar el mal funcionamiento del control remoto.
- Si no va a utilizar el control remoto por un tiempo prolongado, retire las pilas para evitar daños por fuga de electrolito de las pilas.
- La vida útil promedio durante el uso normal es de 6 meses aproximadamente.
- Reemplace las pilas cuando no se escuche el sonido receptor en la unidad interior o cuando el indicador de transmisión en el control remoto no encienda.

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

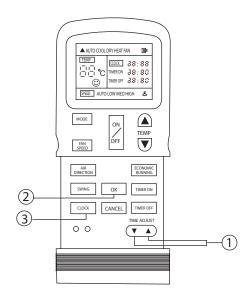

<u>B</u> Antes de comenzar a poner en funcionamiento el aire acondicionado, programe el reloj del control remoto
siguiendo las indicaciones que se detallan en esta sección
El panel del reloj en el control remoto visualizará la hora,
esté el aire acondicionado en uso o no.

Programación inicial de la hora

Cuando se insertan las pilas en el control remoto, el panel CONSULTA

1. Botón para ajustar la hora (TIME ADJUST)

• Presione este botón para programar la hora.

Adelantar

Atrasar

• Cada vez que se presiona el botón, la hora se adelanta o atrasa un minuto según la flecha que CO
presione.

• La bara según del reloj del control remoto
SULTA

MATERIAL DE CONSULTA

MODIFICACIÓN

Al la bara según la flecha que CO

DI La bara según la flecha que CO

DI La bara según la flecha que CO

O MODIFICACIÓN

A la bara según la flecha que CO

DI La

- - La hora cambia tan rápido como presione el botón.

2. Botón OK

• Cuando se presiona el botón OK, la hora deja de titilar en el visor y el reloj comienza a funcionar.






- 3. Reajuste del reloj
 - Presione el botón CLOCK en el compartimento de las pilas y los dos puntos en el visor del reloj empezarán a titilar. Para poner el nuevo horario, siga los pasos 1 y 2 de la "Programación inicial de la hora".
- * La precisión del reloj tiene un margen de 10 segundos por día.



PRECAUCIONES

PROHJBIDA \$U REPRODUK La electricidad estática u otros factores (en caso de voltaje extremadamente alto) pueden provocar que reloj del control remoto se desprograme. Si el control remoto se desprograma (los dos puntos en "0:00" titilan), reajuste el reloj antes de utilizar la unidad.

FUNCIÓN DE LOS BOTONES RESET Y LOCK

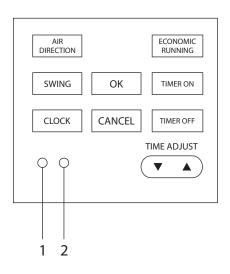

1. Cuando presiona el botón LOCK, todas las funcion actuales se bloquean y el control remoto no acepta ninguna función excepto la del botón LOCK. Utilice modo de bloqueo cuando quiera impedir que se modifiquen las programaciones accidentalmente.

Vuelva a presionar el botón LOCK cuando quiera
cancelar el modo de bloqueo.

2. Cuando presiona el botón RESET, todas las funciones


MATERIAL DE CONSULTA

actuales se cancelan y vuelven a la condición de comienzo.

En el reloj, los dos puntos en "0:00" titilarán, se visualiza el modo "AUTO", se visualiza la velocidad del ventilador "AUTO" y la temperatura "24"



FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

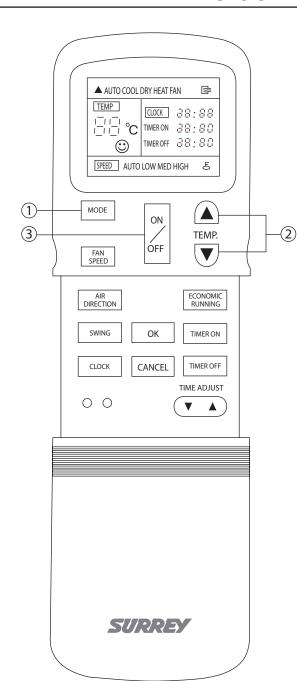

Cuando pone el aire acondicionado en modo AUTO, automáticamente se seleccionará la operación de refrigeración, calefacción (los equipos Frío sólo no tienen esta opción) o sólo ventilación de acuerdo con la temperatura del ambiente.

Una vez seleccionado el modo de funcionamiento, las condiciones de funcionamiento se guardan en la memoria del microprocesador de la unidad.

A partir de ese momento, el aire acondicionado come ará a funcionar bajo las mismas condiciones cuando presone el botón ON/OFF del control remoto.

Comienzo

La luz de FUNCIONAMIENTO en el panel del visor de unidad interior comienza a titilar.

- Botón de selección de modo (MODE).
 Seleccione AUTO.
- Botón de temperatura (TEMP).
 Ajuste la temperatura deseada. Normalmente, debe e una temperatura que oscile entre 21°C y 28°C.
- 3. Botón ON/OFF (Encendido/ Apagado).

 Presione este botón para encender el aire acondicionado. La luz de FUNCIONAMIENTO en el panel del visor de la unidad interior se ilumina. El nodo de funcionamiento se selecciona de acuerdo con la temperatura del ambiente y la unidad comienza a funcionar luego de 3 minutos aproximadamente.

Apagado

Botón ON/OFF.

Vuelva a presionar este botón para detener el funcionamiento del aire acondicionado.


Si el modo AUTO no es placentero, puede seleccionar las condiciones deseadas manualmente. Cuando selecciona el modo AUTO, no tiene que programar la velocidad de ventilación. El visor de velocidad de ventilación (FAN) mostrará AUTO y la velocidad de ventilación se controlará automáticamente.

Este material pertenece al website de TOTALINE ARGENTINA www.totaline.com.ar

MATERIAL DE CONSUL'



FUNCIONAMIENTO SOLAMENTE VENTILACIÓN/ REFRIGERACIÓN

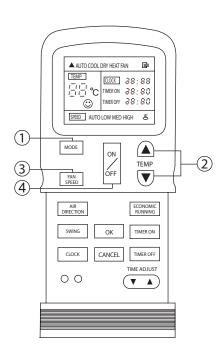

Comienzo

Conecte la unidad a la electricidad.


La luz de FUNCIONAMIENTO en el panel del visor de la unidad interior comienza a titilar.

- 1. Botón de selección de modo (MODE). Seleccione COOL, HEAT (las unidades Frío sólo no tienen esta opción), o FAN ONLY.
- 2. Botón de temperatura (TEMP). Elija la temperatura deseada. Refrigeración 21°C o más elevada. Calefacción 28°C o más baja (sólo equipos Frío-Cator).
- 3. Botón de velocidad del ventilador (FAN SPEED). Seleccione la velocidad "AUTO", "LOW", "MED", o "F
- 4. Botón ON/OFF Presione este botón para encender el aire acondicionado. La luz de FUNCIONAMIENTO en el panel del visor el la unidad interior se ilumina. El modo de funcionamiento se selecciona de acuerdo con la temperatura del ambiente y comienza a funcionar después de 3 minutos aproximadamente (si selecciona el modo FAN ONL unidad comenzará a funcionar de inmediato).

Apagado

Botón ON/OFF
Presione este botón otra vez para detener el funcionarmen del aire acondicionado. El modo FAN ONLY no controla temperatura. Por lo tanto, siga las instrucciones de los pasos 1, 3 y 4 para seleccionar este modo. 0

FUNCIONAMIENTO DE DESHUMIDIFICACIÓN

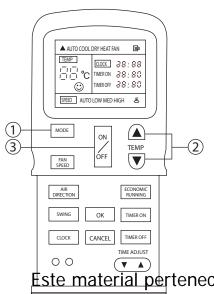

Comienzo

Conecte la unidad a la electricidad.

La luz de FUNCIONAMIENTO en el panel del visor d unidad interior comenzará a titilar.

- 1. Botón de selección de modo (MODE) Seleccione DRY (sin humedad).
- 2. Botón de programación de la temperatura (TEMP) Presione el botón "TEMP". Aparece AUTO en el indicador de velocidad de

ventilación. La velocidad del ventilador interior seleccionará LOW automáticamente.

3. Botón ON/OFF


Presione este botón para encender el aire acondicionado. La luz de FUNCIONAMIENTO en el panel del visor de la unidad interior se ilumina y comienza a funcionar después de 3 minutos aproximadamente.

Este material pertenece al website de TOTALINE ARGENTINA

www.totaline.com.ar

Presione este botón otra vez para apagar el equipo.

FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR

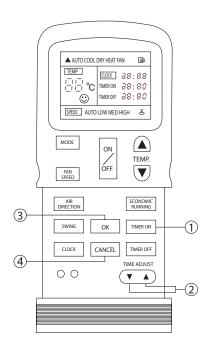

- 1. Botón TIMER ON/OFF Presione el botón TIMER ON u OFF según sus necesidades.
- La programación actual del temporizador aparece junto con el indicador TIMER ON/OFF, y los dos puntos en la programación del temporizador titilarán.
- 2. Botón de ajuste de hora (TIME ADJUST)
- Presione para establecer la hora deseada.
 - ▲ Adelantar
 - ▼ Atrasar
- Atrasar

 Cada vez que presiona el botón, la hora se adelar

 o atrasa de a 10 minutos según cuál botón presione hora varía tan rápido como presione el botón.

 Botón de programación del temporizador (OK)
- 3. Botón de programación del temporizador (OK)





- 3. Botón de programación del temporizador (OK)


 Presione este botón. Verifique que la luz TIMER estel panel del visor de la unidad interior esté encendidado panel del visor de temporizador a la unidad interior a la hora especificada. Por lo tanto, ubique el control remoto en un lugar donde pueda transmitir la señal a la unidad interior sin problemas.
- El alcance de la temporización se encuentra limitada a 24 horas.



EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

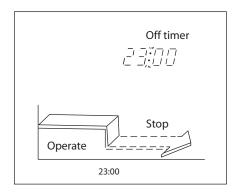

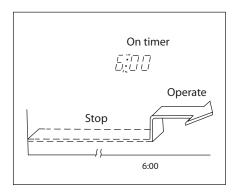

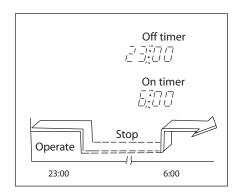

OFF Timer

(Encendido/Apagado)

La función OFF del temporizador es útil cuando se va a dormir.

El aire acondicionado se apagará automáticamente a la hora programada.

Ejemplo:

Para apagar el aire acondicionado a las 23.00.

- 1. Presione el botón TIMER OFF
- 2. Utilice el botón TIME ADJUST para visualizar "23:00" en el indicador del OFF timer del control remoto.

 3. Presione el botón OK.

 ON Timer

 (Apagado/ Encendido)

 La función ON del temporizador es útil cuando se

despierta a la mañana o cuando regresa a su casa. acondicionado se encenderá automáticamente a la l programada.

Ejemplo:

Para encender el aire acondicionado a las 6.00.

- 1. Presione el botón TIMER ON
- REPRODUCCIÓN 2. Utilice el botón TIME ADJUST para visualizar "6:0 el indicador ON timer del control remoto.

MATERIAL DE CONSULTA

3. Presione el botón OK.

O MODIFICACI Temporizador combinado (Programación simultár temporizadores ON y OFF)

OFF Timer / ON Timer

(Encendido/ Apagado/ Encendido)

Esta función es útil cuando quiere apagar el aire acondicionado después de acostarse a dormir y volvera encenderlo a la mañana cuando se despierta o cuando regresa a su casa.

Ejemplo:

Para apagar el aire acondicionado a las 23.00 y encenderlo nuevamente a la mañana siguiente a las 6.00.


- 1. Presione el botón TIMER OFF
- 2. Utilice el botón TIME ADJUST para visualizar "23:00" en el indicador OFF timer del control remoto.
- 3. Presione el botón TIMER ON
- 4. Utilice el botón TIME ADJUST para visualizar "6:00" en

Este material pertenece al website ide of OTAL ARGENTINA

5. Presione el botón OK. www.totaline.com.ar



EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

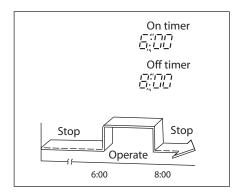

ON Timer / OFF Timer

(Apagado/ Encendido/ Apagado)


Puede utilizar esta función para encender el aire acondicionado cuando se despierta y apagarlo cuando se va de su casa.

Ejemplo:

Para encender el aire acondicionado a las 6.00 de la mañana siguiente y apagarlo a las 8.00.

- 1. Presione el botón TIMER ON.
- 2. Utilice el botón TIME ADJUST para visualizar "6:00" en el indicador ON timer del control remoto.
- 3. Presione el botón TIMER OFF.
- 4. Utilice el botón TIME ADJUST para visualizar "8:00\(\frac{1}{\text{Lon}}\) el indicador OFF timer del control remoto.
- 5. Presione el botón OK.
- La función del temporizador (ON u OFF) que esté ma próxima a la hora actual se activará primero.
- Si se programa la misma hora tanto para ON timer para OFF timer, no se realiza ninguna función del temporizador. Además, el aire acondicionado pueded dejar de funcionar.

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

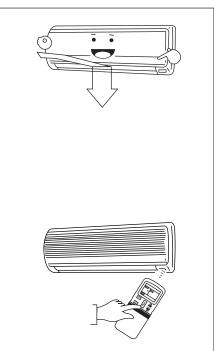

- Ajuste la dirección del flujo de aire adecuadamente. De contrario, podría causar molestias y hacer que la temperatura del ambiente sea despareja.
- Ajuste las aletas del flujo de aire verticales utilizandos control remoto.
- Ajuste las rejillas del flujo de aire horizontales manualmente.

Ajuste de la dirección del flujo de aire vertical

El aire acondicionado ajusta automáticamente la dirección del flujo de aire vertical de acuerdo con las condiciones de funcionamiento.

Programación de la dirección del flujo de aire deseada

Realice esta función mientras la unidad está en funcionamiento.

Mantenga presionado el botón AIR DIRECTION en el control remoto para mover las aletas hacia la dirección deseada

- Cambie la dirección de las aletas del flujo de aire verticales dentro de los límites indicados.
- En operaciones posteriores, el flujo de aire vertical se


Este material pertenece al website releation al Atan Meta ARGENITON que usted ajustó las aletas cuando presionó el botón AIR


www.totalimecoom.ar

MATERIAL DE CONSULTA



AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

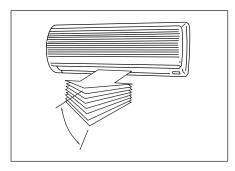

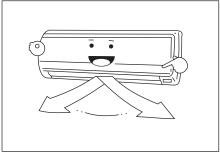

Para que la dirección del flujo de aire oscile automáticamente

Realice esta función cuando el aire acondicionado esté en funcionamiento. Presione el botón SWING en el control remoto.

- Para desactivar la función, vuelva a presionar el botón SWING.
- Para cambiar la dirección, presione el botón AIR

- PRECAUCIONES

 Los botones SWING y AIR DIRECTION no podrán utilizarse cuando el aire acondicionado no esté en funcionamiento (aunque el temporizador esté programado).

 No ponga en funcionamiento el aire acondicionado por períodos prolongados con la dirección del flujo aire posicionada hacia abajo durante el funcionamiento de deshumidificación o refrigeración. De lo contrario, puede producirse una condensación en la superficie de las aletas del flujo de aire vertical y causar que gotee.

 No mueva las aletas de flujo de aire vertical manualmente. Siempre utilice el botón AIR DIRECTION. Si mueve las aletas manualmente, la unidad puede funcionar incorrectamente cuando esté encendida. Si en mueve las aletas manualmente, la unidad puede funcionar incorrectamente cuando esté encendida. Si en proposidario proposidario proposidario proposidario proposidario.
- mueve las aletas manualmente, la unidad puede funcionar incorrectamente cuando esté encendida. Si aletas no funcionan bien, apaque el aire acondicionado una vez y vuelva a encenderlo.
- Cuando el aire acondicionado se enciende inmediatamente después de haberlo apagado, las aletas del flujo de aire vertical pueden tardar alrededor de 10 segundos en moverse.



Av. del Libertador E381/816968E0 Piatrip dérité neucos air en el libertador E381/816960 Piatrip dérité neucos air en el libertador E381/816960 Piatrip derité neucos air en el libertador en el libert www.totaline.com.ar

Manual N°: 553TG(H-Q)-00 RM Part #: C10450AAI